PX-503A 準備ガイド「はじめにお読みください」



本製品を使用可能な状態にするまでの手順を記載しています。ご使用の前には必ず『操作ガイド』―「製品使用上のご注意」をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および 財産の損害の可能性が想定される内容を示しています。

万一、不足や損傷しているものがあるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□本体

本体や排紙トレイなどに貼られている保護テープや保護 材をすべて取り外してください。



□ 電源コード



□ インクカートリッジ(4色) 本体に装着する直前まで開封しないでください。 品質保持のため、真空パックにしています。



□ ソフトウェアディスク ソフトウェアと電子マニュアルが収録されています。



□ USB ケーブル

本製品を USB 接続するときや無線 LAN の設定をすると きに使用します。有線 LAN 接続するときは不要です。




□ 保証書

□ 周波数のご注意が書かれたステッカー (本製品の目に付く場所にお貼りください)


2. 設置・電源の接続

AC100V以外の電源は使用しないでください。

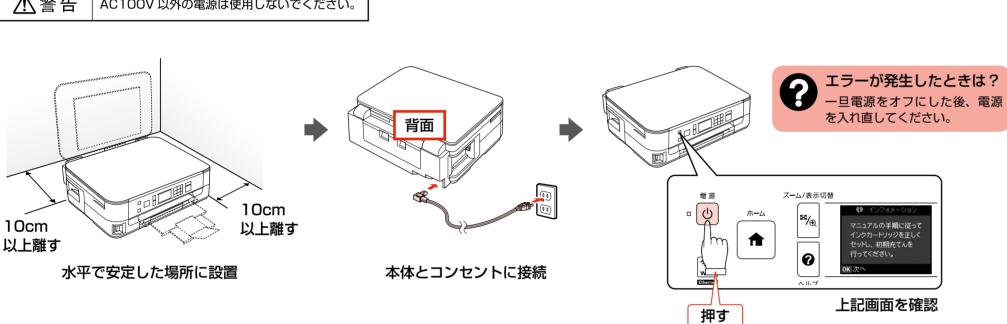

操作パネルの角度調整

操作しやすいように操作パネルの角度を調整できます。




パネル裏側のレバーをつまみながら調整する

4. インクカートリッジのセット

スキャナーユニットの開閉の際には、指などを挟まないように注意してく ださい。特に、スキャナーユニットの背面には手を近付けないようにして

• スキャナーユニットの開閉は、原稿カバーを閉じた状態で行ってください。 • 製品の内部は、操作部分(赤色で示した部分)以外には手を触れないでください。

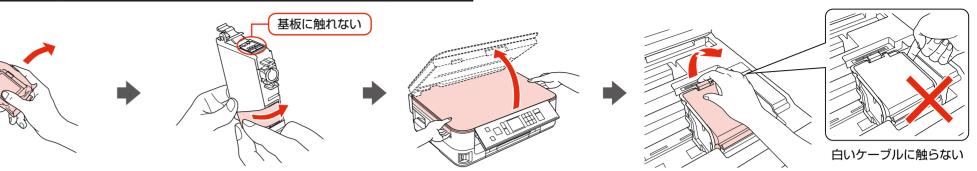



カートリッジを 4~5回振る

袋から取り出し、黄色いフィルムをはがす (他のフィルムやラベルははがさない)

スキャナーユニットを開ける

カートリッジカバーを開ける

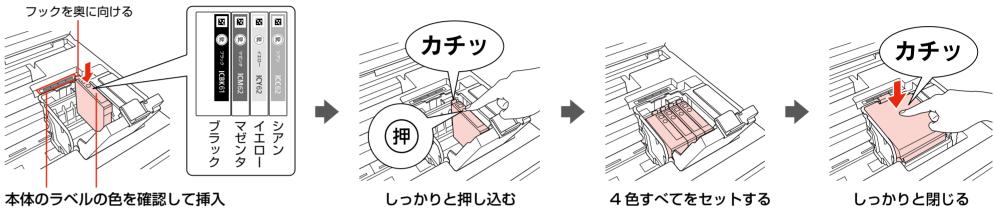


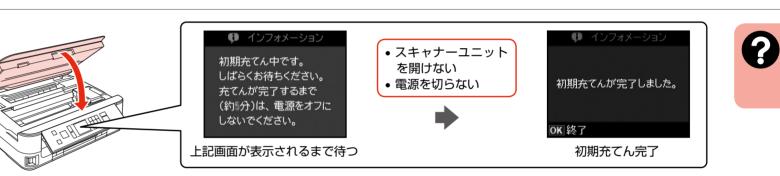

初期充てんが始まらない インクカートリッジをしっか りセットし直してください。

スキャナーユニットを閉じて【OK】ボタンを押す


- ※ 購入直後のインク初期充てんでは、プリントヘッドノズル(インクの吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。 そのため、初回は2回目以降に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。
- ※ カタログなどで公表されている印刷コストは、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)のガイドラインに基づき、2回目以降のカートリッジで算出しています。

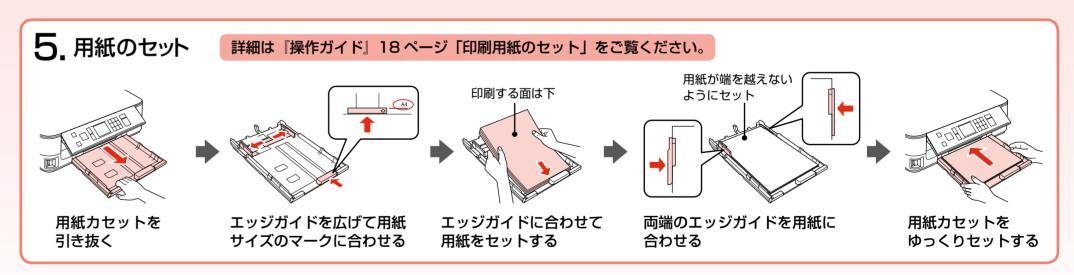





6. パソコンとの接続方法を選ぶ 本製品では以下の接続に対応しています。まずは、あなたが接続したい方法を選んでください。

- 本製品で無線 LAN・有線 LAN の接続を同時に利用することはできませんが、USB 接続とは同時に利用することができます。
- 弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おうちプリント訪問サービス」(有償)をご提供しています。 詳細はエプソンのホームページでご確認ください。 < http://www.epson.jp/support/houmon/ >

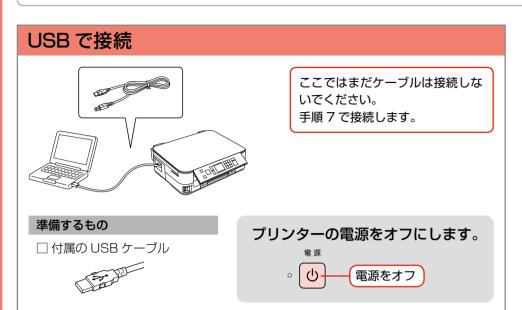

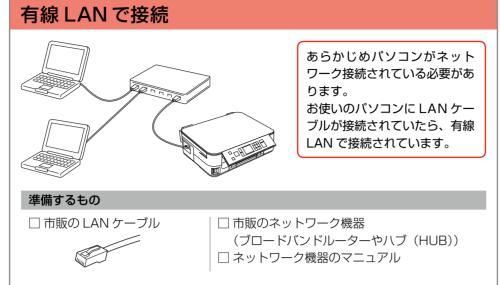



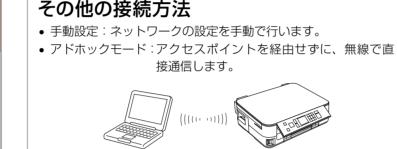


- ① 一旦、「USB で接続」で手順7 を最後まで行い、インストール を完了します。
- ② その後、パソコンのデスクトップにできる [ネットワークガイド] のアイコンをダブルク リックして開きます。
- ③「ネットワーク設定」をご覧になり、接続方法 を変更してください。



選んだら手順フへ

※ ネットワーク接続の変更・再設定の方法は『ネットワークガイド』 (電子マニュアル)をご覧ください。

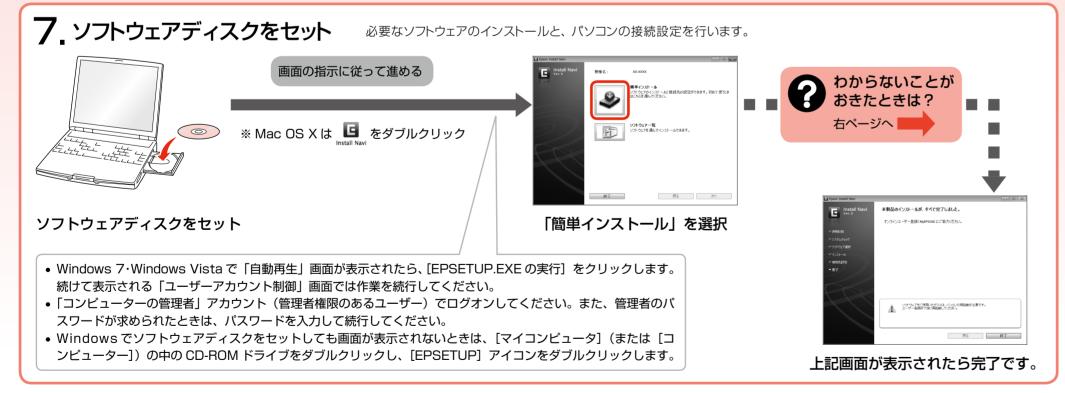

以上で準備は終了です。この後は『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。

本製品の対応 OS は以下の通りです。なお、最新の OS 対応状況の詳細は、エプソンのホームページをご覧ください。 < http://www.epson.ip/support/taiou/os/ >

Windows

- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
- Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system 日本語版
- Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、上記の OS(オペレーティングシステム)の総称として「Windows」と表記しています。

Mac OS

Mac OS X v10.4.11 \sim 10.6.x

本書では、上記の OS (オペレーティングシステム) を「Mac OS X」と表記し ています。

お使いのパソコンで無線 LAN 接続ができるかわからないときは

パソコンでネットワーク設定画面を表示します。

Windows 7: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [アダプターの設定の変更] の順にクリック Windows Vista: [スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークの状態とタスクの表示] - [ネットワーク接続の管理] の順にクリック Windows XP: [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリック [アップル] - [システム環境設定] - [ネットワーク] の順にクリック

無線 LAN 接続するための機器がパソコンに搭載されているときは、以下のように表示されます。

アイコンは OS のバージョンにより異なります。

設定を行ってください。

<Windows>

アイコン	説明
	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続されています。
	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。

<Mac OS X>


アイコン	ランプの色	説明
(Ro	緑	パソコンは、アクセスポイントと無線 LAN 接続され ています。
	赤またはオレンジ	無線 LAN 接続するための機器が認識されていますが、正常に動作していません。 パソコン・アクセスポイントなどのマニュアルをご 覧になり、接続設定を行ってください。


インストール中にわからないことがおきたときは

無線LAN接続で【このままソフトウェアで設定】と【操作パネル で設定〕のどちらを選べばよいかわからないときは

お使いのネットワーク環境によって2種類の方法が選べます。ネットワーク環境がわ からないときは、パソコンのネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。

パソコン・アクセスポイントなどのマニュアルをご覧になり、接続

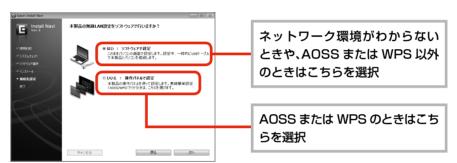




お使いのネットワーク環境によっては、無線 LAN 情報の入力が必要になることが あります。この情報は無線 LAN 機器ごとに設定されていますので、お使いの無線 LAN 機器のマニュアルでご確認いただくか、ネットワーク設定を行った方にお問 い合わせください。


- SSID (無線ネットワーク名)
- 暗号化などのセキュリティーキー (パスワードなど)
- 無線 LAN・有線 LAN で接続エラーが表示されたときは 画面の指示に従い、機器の接続を確認してやり直してみてください。 それでもエラーが表示されるときは、「ネットワーク接続診断」*を

ル)-「ネットワーク接続の確認」をご覧ください。 『ネットワークガイド』(電子マニュアル)は、パソコンのデスクトッ プ上のアイコンをダブルクリックして表示します。




*: プリンターとパソコンがつながらないなどのトラブル発生時、どこに問題があるかを診 断します。

ケーブルの接続方法がわからないときは ■USB ケーブルの接続方法



側面のコネクターに接続

■LAN ケーブルの接続方法

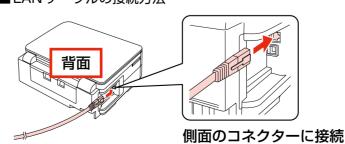

画面の説明がわからないときは以下の内容を確認して、インストールを

以下の内容を確認して、インストールを進めてください。

■新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示されたとき (Windows のみ)

選択している接続方法により対応が異なります。

- USB 接続
- 本製品の電源をオフにし、[キャンセル]をクリックして画面を閉じてください。
- 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続

何もクリックせずにインストールを続行してください。

■セキュリティーに関する画面が表示されたときは

• インストール中やパソコンの再起動後 に右の画面が表示されたときは、[ブ ロックを解除する] をクリックしてく ださい。



市販のセキュリティーソフトが表示した画面で [ブロックする] や [遮断する] はクリックしないでください。

市販のセキュリティーソフトの中には、以上の作業をしても通信できないもの があります。そのときは、市販のセキュリティーソフトを一旦終了してから、 本製品のソフトウェアをインストールしてください。

■Windows でファイアウォール警告画面が表示されたとき

[Windows ファイアウォールに登録] チェックボックスを選択して[次へ]を クリックしてください。



■メモリーカードスロットのファイル共有設定画面が表示されたとき

[読み取り専用] を選択して [次へ] を Esconel Selip メモリーカードスロットのファイル共和設定 クリックしてください。ネットワークで 接続したパソコンからメモリーカード スロットを読み書きしたいときは、〔読 み書き可能] を選択してください。この 設定は後から変更できます。設定方法 は、『ネットワークガイド』(電子マニュ アル)をご覧ください。

